



# Réglage des fins de course

---


Moteurs Dooya  
(radio ou filaire)

# Étape 1 : Ouverture du caisson.

Ouvrez la face avant du caisson/coffre pour accéder au mécanisme :



# Formes de têtes des moteurs

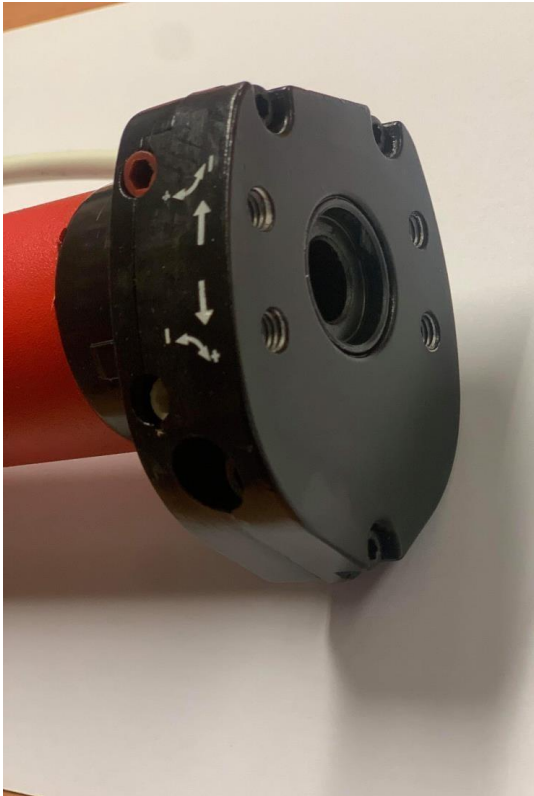


OU



## Étape 2 : Réglage de la fin de course haute.

Introduisez la **baguette fournie** avec le volet roulant dans **l'interrupteur blanc** :

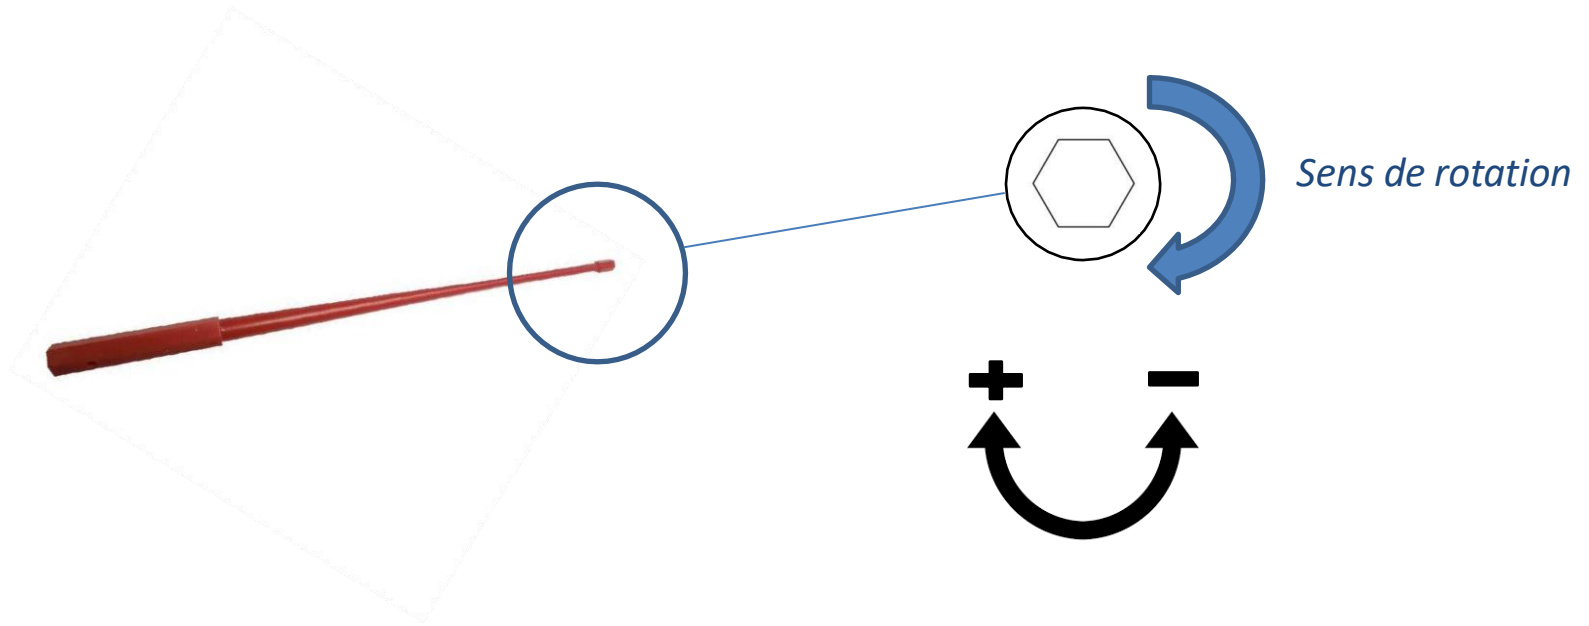

Serrez dans le **sens des aiguilles d'une montre** pour faire **remonter** le volet roulant.


La lame finale doit être au même niveau que la tulipe ou à peine plus haute :



Lorsque vous aurez atteint ce niveau, votre fin de course haute sera réglée.

# Étape 2 : Réglage de la fin de course basse.

Faites descendre le volet roulant avec votre télécommande ou votre interrupteur radio jusqu'à environ 20 centimètres au-dessus de la fin de course basse souhaitée. Stoppez-le avec la touche **STOP**.

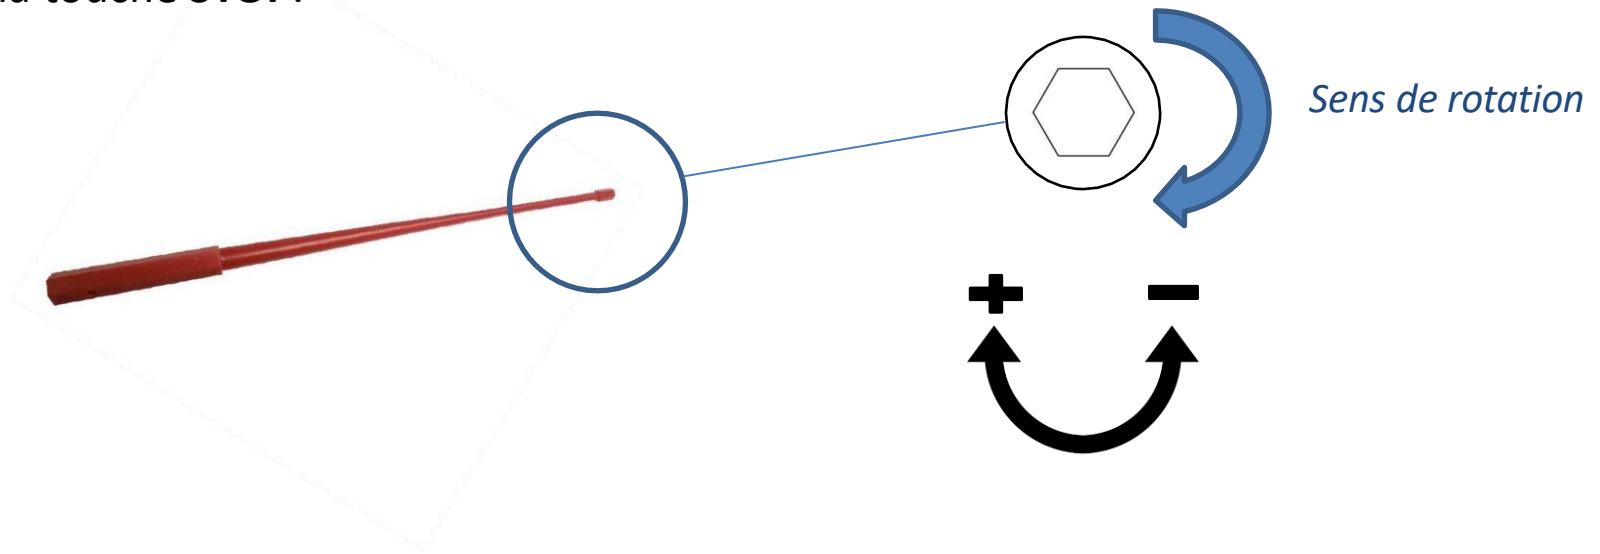

Introduisez la **baguette** dans **l'interrupteur rouge**.

Serrez dans le **sens des aiguilles d'une montre** jusqu'à la **fermeture complète** du volet roulant (ajours entre les lames compris).

➡ Le réglage des fins de course est maintenant effectué !