



Réinitialiser un moteur Somfy


- Moteur Somfy RS100
(radio)


Étape 1 : Réaliser une double coupure.



Le temps est **primordial** pour ce réglage. Veuillez à **bien respecter les temps indiqués** pour qu'il fonctionne.

- Coupez l'alimentation électrique (220V) durant **2 secondes**.
- Rebranchez-la **10 secondes**.
- Arrêtez-la à nouveau **2 secondes** puis rebranchez-la. Le volet roulant va effectuer, à ce stade, un mouvement de **va-et-vient** qui confirme que la double coupure a fonctionné.

 *Si le va-et-vient ne s'effectue pas, recommencez l'opération depuis le début.*

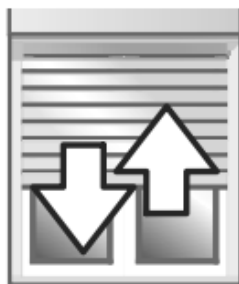

Mouvement de va-et-vient

Étape 2 : Réinitialiser le moteur.

- Appuyez sur la touche **PROG** (au verso de la télécommande ou de l'interrupteur) durant **7 à 8 secondes**. Le volet roulant va faire un premier **mouvement de va-et-vient** au début de l'appui. **Restez appuyé** jusqu'à ce qu'il refasse un second **mouvement de va-et-vient** et **relâchez la pression** sur la touche **PROG** à ce moment-là. Rappuyez **brèvement** sur la touche **PROG** pour sortir de la programmation.

