




Réinitialisation d'un moteur Cherubini

- Moteur Tronic (radio)


Étape 1 : Annulation totale des fins de course.

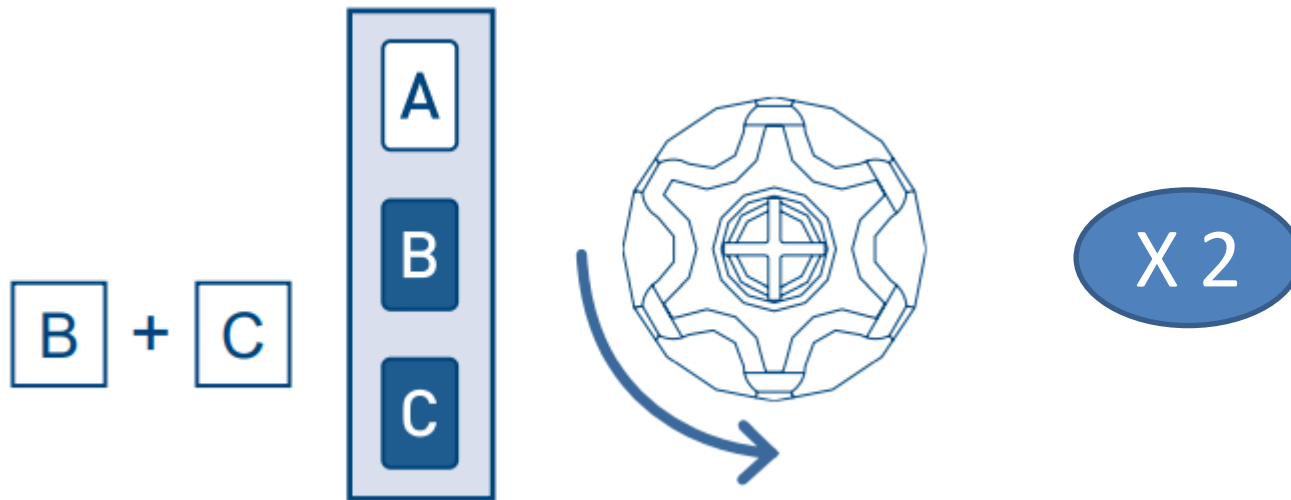

- Depuis votre télécommande ou interrupteur radio, appuyez sur les touches **STOP** et **DESCENTE** simultanément :

➡ Le volet roulant fait un bref **mouvement de descente**.


- Puis, renouvelez l'opération une **seconde fois**.

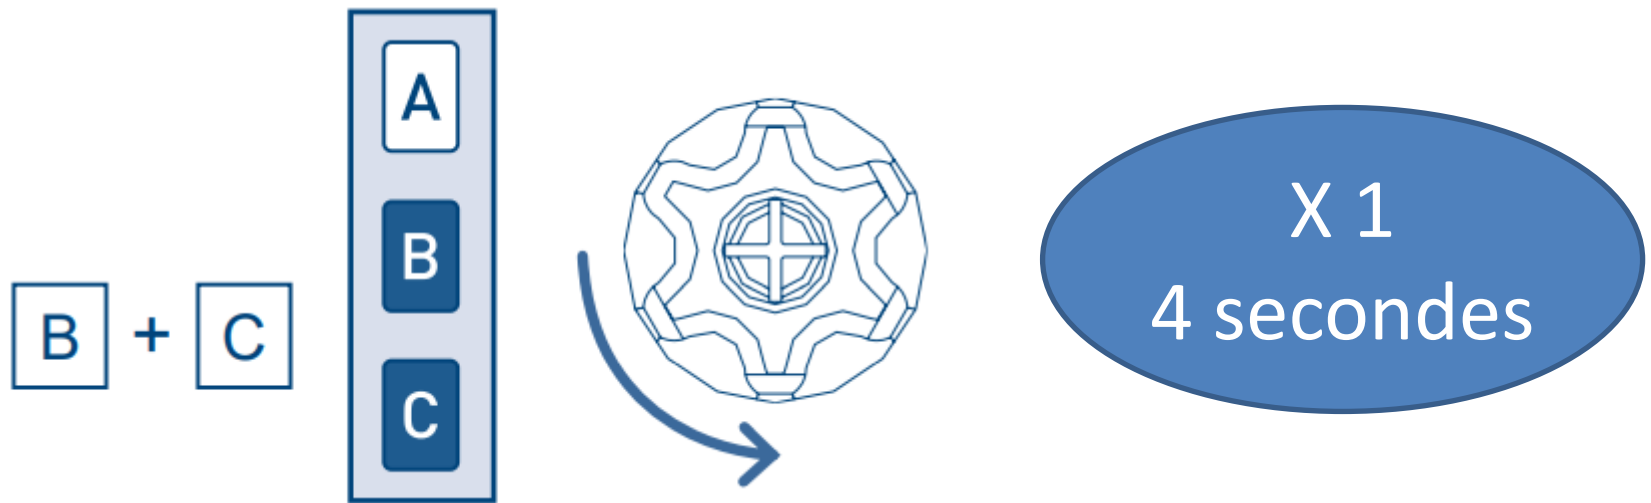

- Appuyez à nouveau sur les touches **STOP** et **DESCENTE** en **maintenant la pression durant 4 secondes**, jusqu'à ce que le moteur fasse un **mouvement de montée**.


➡ Les fins de course sont désormais **annulées**.

Étape 2 : Suppression de la synchronisation des émetteurs.

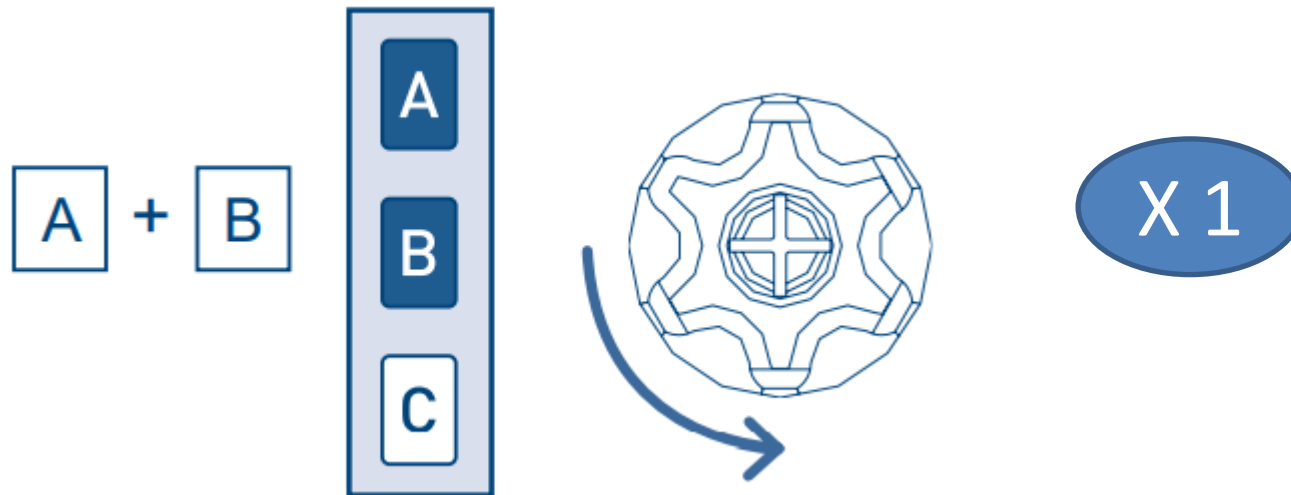

- Depuis votre télécommande ou interrupteur radio, appuyez sur les touches **MONTÉE** et **STOP simultanément** :


➡ Le volet roulant effectue un bref **mouvement de descente**.

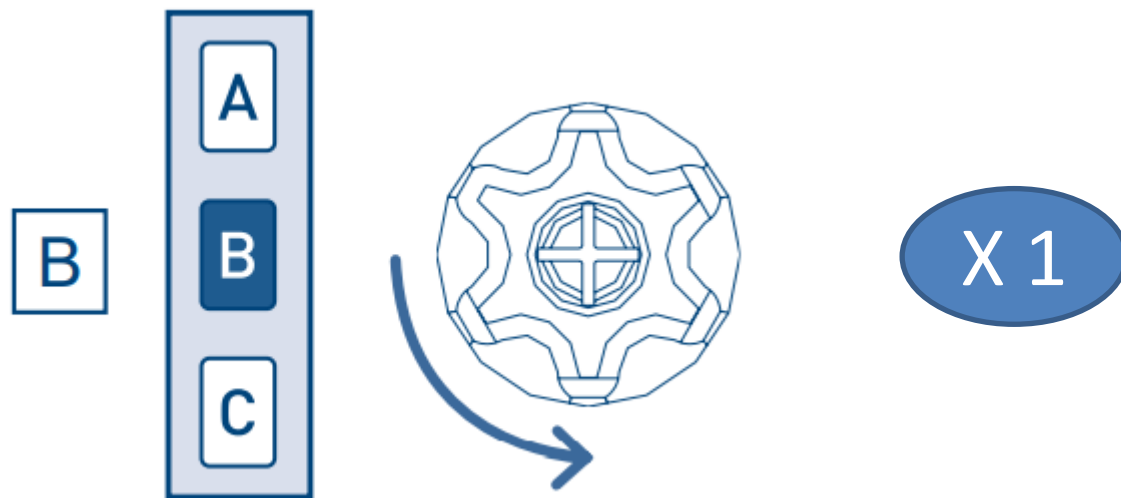

- Appuyez sur la touche **STOP** de votre télécommande ou interrupteur radio.



Le volet roulant effectue un bref **mouvement de descente**.

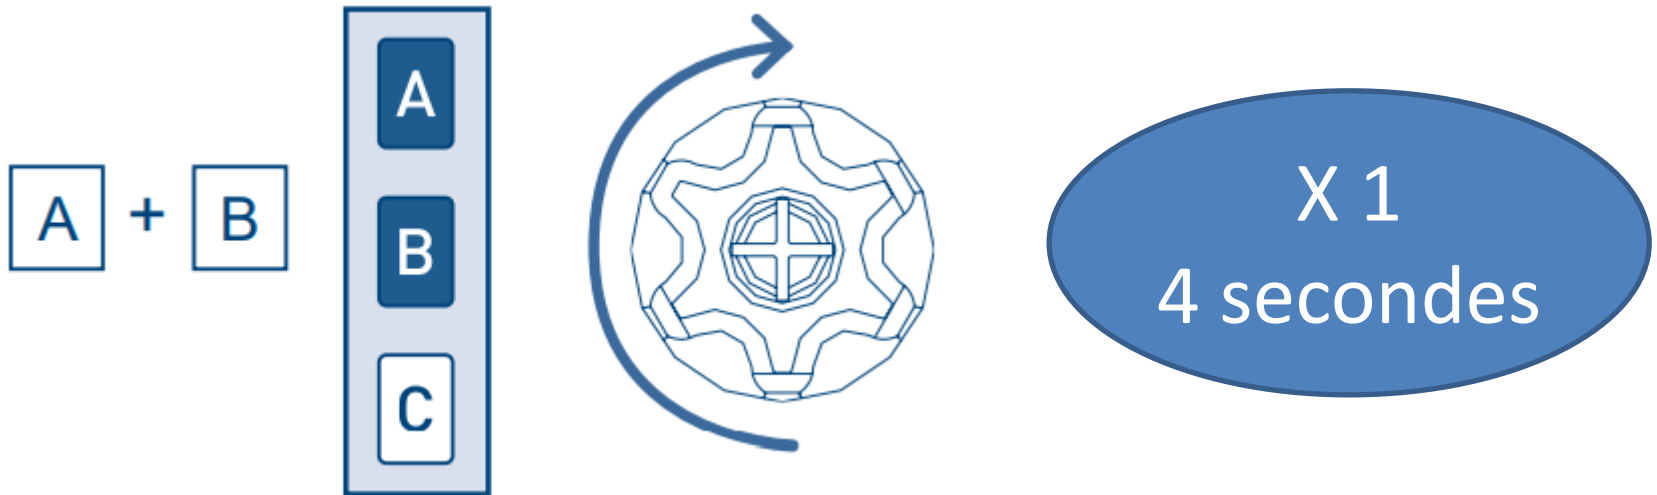

- Enfin, appuyez simultanément sur les touches **MONTÉE** et **STOP** de votre télécommande ou interrupteur radio :

➡ Le volet roulant effectue un bref **mouvement de montée**.

➡ Le moteur de votre volet roulant est **réinitialisé**.